**SHARP** 





# 1ビットポータブルMDプレーヤー

形 MD-DS55

### 取扱説明書 保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる 所に必ず保存してください。

カタログおよび包装箱に表示されている形名の最後のアルファベットは、製品の色を示す記号です。

色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。







ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

**ENGLISH OPERATION MANUAL ..... Page 55** 

### 付属品をお確かめください。







AC アダプター× 1 液晶リモコン× 1 充電スタンド× 1







単3乾電池 ケース×1

コードクリップ× 1 ヘッドホン× 1







ニッケル水素 充雷池×1 (充電池ケース付)

取扱説明書 (保証書付)×1

※キャリング ケース×1

- ACアダプターの形は、イラストと異なることがあります。
- ※ 付属のACアダプターを他の機器に使用しな いでください。火災や感電の原因となります。

### 高解像度の「モバイル1ビット デジタルアンプーの特性について

モバイル1ビットデジタルアンプは、ヘッドホ ンへのケーブルをプラス側とマイナス側それぞ れ左右独立分離することで、相互の信号の影響 による音質劣化を最小限とする。 高音質設計の フルブリッジ方式を採用しています。

### 付属のヘッドホンは4極プラグで、1ビット ポータブル MD 専用です。

モバイル1ビットデジタルアンプの高精細なサ ウンドをお楽しみください。

プロロ□ 付属品:4極プラグ(絶縁体の帯が3本)

→ 市販品:3極プラグ(絶縁体の帯が2本) マイナス側を左右で共有している市販の3極プ

ラグでは、方式の違いから本来の高音質を十分 に発揮できません。

付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、 片チャンネルしか聞こえないことがあります。



この製品の製造時期は、ふた の内側に [○○○○年製] と 表示しています。

		MD-DS55 ページ	
1章	お読みください	安全に正しくお使いいただくために       4         各部のなまえ       10	
<b>2</b> 章	MD を聞く	1 充電する12充電池について142 リモコンとヘッドホンをつなぐ163 MDを入れて、再生を始める174 音量を調整する185 音質を調整する186 停止して、電源を切る22誤動作を防止する23曲をさがす24	M D を聞く
3章	使いこなす	ランダム再生やリピート再生をする26お気に入りの曲を登録して再生する28グループ録音された MD を聞く30リモコンの表示内容を確認する32	使いこなす
4章	<i>便利な</i> <i>使いかた</i>	AC アダプターで使う34乾電池で使う35いろいろなメニューの設定内容を変える36ステレオやラジカセなどに接続して使う38	使利なた
5章	ご参考	MD について	ご参考
		休証とアフターリーレ人54	2

# 安全に正しくお使いいただくために 🛆 危険

MD-DS55

この取扱説明書には、安全に お使いいただくためにいろい ろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取 り扱いをすることによって生 じる内容を、次のように区分 しています。

内容をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項を お守りください。

人が死亡または 重傷を負うおそ れが高い内容を 示しています。

人が死亡または ☆警告 重傷を負うおそ 示しています。

人がけがをした り財産に損害を 注意 受けるおそれが ある内容を示して います。

### 図記号の意味



この記号は

気をつける必要があること を表しています。







この記号は

してはいけないこと を表しています。





この記号は

しなければならないこと を表しています。

### 充電池について

漏液・発熱・発火・破裂などを 避けるため、必ず次のことを 守ってください。



火の中へ入れた り、分解・加熱 しない



釘を刺したり、 ハンマーでたた いたり、踏みつ けたり、ハンダ 付しない



充電池に貼って ある外装力バー (被覆)をはがし たり、傷つけない




火のそばや炎天下など、 高温の場所で充電・放置 をしない

付属の充電池は、本体以外 で充電したり、使用しない

# ⚠危険

# ⚠警告

### 充雷池について





充電池を持ち運んだり、保管するときは、付属の充電池ケースをプラス側に取り付けてくださいショートすることがあります。

充電池の液がもれて目に入ったときは、こすらずに すぐにきれいな水で十分に 洗ったあと、直ちに医師 の治療を受けてください 目に傷害を与える恐れがあり ます。

### 本機について



自動車やバイク、自転車などの運転中は、




ヘッドホンを絶対に使わない、ポータブルMDプレーヤーの操作をしない

交通事故の原因となります。

歩行中は、**周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎない**(特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。) 交通事故の原因となります。



キャビネッ <sup>©</sup> トを分解・ 改造しない <sup>©</sup>





MDの挿入口な どから内部に金 属類や燃えやす



い物などを差し込まない 火災・感電の原因となります。

指定以外のACアダプターや充電スタンド、カー電源アダプター、充電池などを使用しない

火災・事故・故障の原因となります。

本体や充電スタンドの充 電端子は、ピンなどの異 物でショートさせない 発熱の原因となります。



風呂場や 一 雨にあた 二 る所、湿



**気の多い所では使用しない** 火災・事故・故障の原因となります。

# ∕≜告

充電池について

# $\overline{ }$



充電の際に所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合には、充電をやめてください

発熱・破裂・発火の原因となります。

充電池が漏液したり、異臭がするときには、直ちに火気より遠ざけてください 漏液した電解液に引火し、発火・破裂する原因となります。

充電池の使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、発熱・変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本体から取り出し、使用しないでください 故障の原因となります。 AC100V 以外 の電圧で使用し ない



AC アダプターについて

火災・感電の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したり、重い物を乗せたり、 加熱したり、 引っぱったり

破損により、火災・感電の原 因となります。

タコ足配線は しない



発熱により、火災の原因となります。



付属以外のAC アダプターは 使用しない



火災・感電の原因となります。

● コードが傷ついたと きは(芯線の露出、 断線など)、販売店に交換 をご依頼ください



雷が鳴りだしたら… 安全のため、早めに ACアダプターをコンセン トから抜いてください 火災・感電・故障の原因となります。

# ⚠警告

### 異常が起きたら



次のようなときは、ACア ダプターをコンセントか ら抜き、充電池などをは ずしてから販売店に修理 を依頼してください

- ■内部に水や異物などが入ったとき
- ■本機を落としたり、衝撃 を与えたり、キャビネットを破損したとき (特に充電池ブタが破損し たり、はずれた場合、フタ をつけずに使用しないで ください。)
- AC アダプター、充電スタンド、充電池などが破損したとき
- 動作がおかしくなったとき
- 異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするとき そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

# ⚠注意

濡らさない

### 充電池について

充電池は誤った使いかたをしますと、発熱・破裂・発火・破損・充電池の性能や寿命を低下させる原因となることがあります。必ず、次のことを守ってください。



強い衝撃を与えたり、投げ つけたりしない

直射日光の強い所や炎天下の車内など、高温の場所で使用したり、放置しない水や海水などにつけたり、

・ 充電池の液がもれて 皮膚や衣服に付着した場合には、すぐにきれい な水で洗い流してください 皮膚がかぶれたりする原因 となることがあります。

## AC アダプターについて



コンセントから抜くときは、 コードを引っぱらない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

コードを熱器具に近づけない コードの被覆がとけて、火災・感 電の原因となることがあります。

布や布団でおおったり、つつ んだりしない

熱がこもり、ケースが変形し、火 災の原因となることがあります。



濡れた手で抜き差し しない

感電の原因となることがあります。

 コンセントへの差し込 みがゆるくぐらついて いたり、プラグやコードが熱 いときは、使用を中止する 火災・感電の原因となることが あります。

7

### 本機について



極端に寒い所や火気の近くに置かない

火災・事故の原因と なることがあります。



直射日光が長時間あたる所(特に密閉した自動車内)や、 暖房器具の近くに置かない キャビネットが変形・変色し、 火災・事故の原因となること があります。

### 不安定な所に置かない

落ちたりして、けがや故障の 原因となることがあります。

油煙や湯気が当 たるような所に 置かない



火災·事故の原因となることが あります。



ホコリの多い所、海辺や砂地 など内部に砂の入りやすい所 で使用しない

発火·故障の原因となることが あります。

使用中はあたたかくなりますので、直接肌に触れたままで長時間使用しない やけどの原因となることがあります。

ズボンなどの後 ろのポケットに 入れて座った り、満員電車な どで製品に大きな力が加わ

るような所に入れない キャビネットの変形・故障の 原因となることがあります。



### 音量を上げすぎない

日本の 対象するような 大きな音量で長時間 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力があります。 障害を起こすことがあります。 特にヘッドホンで聞くさい。 は、十分注意してください。 (耳をあまり刺激しないよう、 に、適度な呼びかけられる に、さい。 できるくらいの音量 いましょう。)

### 本機/ACアダプターについて



水につけたり、濡らさない 火災・感電・故障の原因となる ことがあります。

# 注意

### **乾雷池について**

乾電池は誤った使いかたをします と、感雷・破裂・発火の原因となる ことがあります。必ず、次のこと を守ってください。



充電したり、分解しない

金属小物(かぎ・ネックレス・ コイン等)といっしょに ポケットやかばんなどに入れ ない(乾電池入りの乾電池 ケースも同様です。)

ショートすることがあります。

水に濡らしたり、加熱した り、火の中へは投げ込まない

プラス(+)とマイナ ス(-)の向きを表示 どおり正しく入れる



乾電池が使えなくなったり、 長期間使わないときは、乾 雷池ケースから取り出して ください

液もれをして機器を腐食させ たり、手や衣類などを汚す原 因となることがあります。

乾電池の液がもれて身体に ついたときは、水でよく洗 い流してください(液がもれ た場合は、本機についた液を よく拭き取ってから新しい乾 電池を入れてください。)

### お手入れのときは



安全のため、ACアダ プターをコンセント から抜いてください

感電やけがの原因となることが あります。

### 長期間ご使用にならないとき




安全のため、必ず AC アダプターをコンセン トから抜き、充電池な どをはずしてください

火災の原因となることがあり ます。

- 本機を使用中に、万一この製品 の不具合により、録音内容が消 去された場合の補償については、 ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検 査を経て出荷しておりますが、 万一故障または不具合がありま したら、お買いあげの販売店ま たはもよりのシャープお客様ご
- 使用誤り、使用中に生じた故障、 れる場合を除き、当社は一切その **責任を負いませんので、あらかじ** めご了承ください。

@F P.12

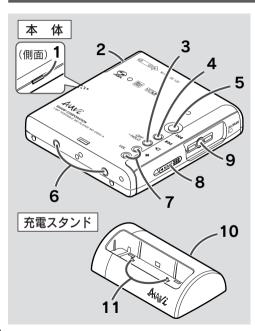


1	動作表示ラン	ンプ		P.13,22
2	充電池ブタ			© P.12
3	停止/電源t	刀/		
	誤動作防」	上ボタン	TO THE	P.22,23
4	早戻しボタ:	ン		© P.24
5	再生/早送	リボタン		P.17,24
6	充電スタン	ド/乾電湯	也ケース	ζ.
	接続端子			P.34,35
7	音量調整ボタ	タン		© P.18
8	MD取出しど	ソマミ		© P.17
9	ヘッドホン	/リモコン	ノ端子	© P.16
10	AC アダプタ	7—		
	接続端子	(DC IN S	5V)	© P.12

### Dolby H(ドルビーヘッドホンシステム)について

11 充電端子

「ドルビーヘッドホンLSI」を内蔵、ヘッドホンを使用した場合に感じる「頭の中で音が鳴っている」感覚を低減することによりあたかもスピーカーで聴いている様な自然で快適な臨場感あるサウンドを楽しむことが可能です。部屋の大きさと反響効果の組み合わせが違う3通りのモードから、好みに合わせた音場再生が楽しめます。(愛 P.18,19)

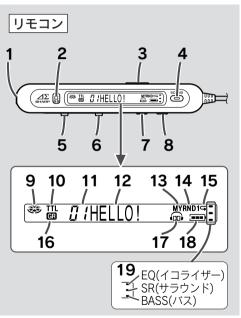


	MD DS
1 ヘッドホン端子 2 停止/電源切ボタン	で P.16
3 誤動作防止スイッチ(HOLD) 4 サウンドボタン	P.23
5 早戻し/再生/一時停止 早送りボタン © P.17,2 6 表示切換/	22,24,36
	P.18,32
設定項目切換ボタン © P.2 8 グループボタン	26,29,36 © P.31
9 MD 動作表示 10 総曲数表示 11 曲番表示部 12 文字情報表示部 13 マイディスク表示 14 ランダム表示 15 リピート表示 16 グループ表示	F P.22 F P.32 F P.32 F P.32 F P.28 F P.26 F P.26
17 ドルビーヘッドホン表示   18 電池残量表示   19 サウンドモード表示   <i>☞</i>	© P.19 © P.33 P.19,20

お買いあげ時、充電池は充電されていません。お使いになる前に、必ず充電してください。


# 1 充電池を入れる

# **2** ACアダプターを つなぐ

# る本体を充電スタンド に置く

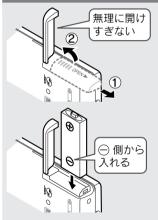

AD-N55BT(付属)以外の充電池は、使用しないでください。

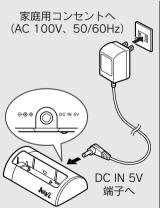


プラグは最後まで確実に差し込んでください。



| 本体の電源が入っているときは、 | 充電されません。

### 充電中の動作表示について

本体を充電スタンドに置くと、動作表示ランプ がつきます。

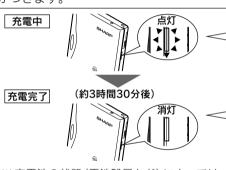

- ※ 充電池の状態 (電池残量など) によっては、 充電が早く完了することがあります。
- この製品は、0℃~40℃の場所でお使いください。ただし、充電するときは、5℃~35℃の範囲で行ってください。(0℃以下、40℃以上では、充電状態に入らないようになっています。)
- 使用後や充電後、充電池が暖かくなることがありますが、異常ではありません。

#### 点灯しないときは、すでに充電が完了して います。

- 充電池の電池残量によっては、点灯するまでに約30秒かかることがあります。
- 本体が充電スタンドに正しく置かれていないときや、充電端子が汚れていたり、異物がついていると、充電状態になりません。(接点を綿棒でからぶきしてください。(愛 P.41)
- 充電池が入っていないときは、デモモードになります。(©で P.34)
- 使い切った状態から充電すると、約95%の 充電となります。
- 充電が完了したあと、そのまま充電状態に しておいても差しつかえありません。

### 継ぎ足し充電について

本機は、ニッケル水素充電池の特性である「メモリー 効果」(電圧低下により、製品本来の電池持続時間が 発揮できなくなる現象)の影響を気にせず、電池残 量を使い切らなくても、継ぎ足し充電ができます。

※ ただし、充電池の寿命 (© P.15) や使用条件な どにより、電池持続時間が短くなることがあります。

### お知らせ)


充電池を取り出すときは、電源を切ってから行ってください。(ピア P.22)動作中に取り出すと雑音がでます。

# 充電池について

### ニッケル水素充電池(AD-N55BT)の構造について

付属充電池の外装カバーの中は、次のような構造 (⊕ ⊝極) となっています。

先端の突起部分が⊕極、充電池のボディーが⊝側で、外装カバーによって絶縁されるようになっています。

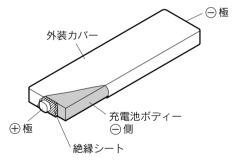

充電池を使うときは、⊕と⊝のショートを防ぐため、外装カバーがはがれていないことを お確かめください。

### (ご注意)

- 充電池に貼ってある外装カバーは、はがさないでください。
- 充電池の外装カバーがはがれているものや、絶縁シートがはずれているものは、ショートして発熱する恐れがありますので使用しないでください。

その場合は、指定の充電池に交換してください。



使い切った充電池は、本体から取り出すか、充電してください。また、長時間使わないときも、本体から取り出してください。

充電池を使い切った状態で本体に入れたまま長時間放置すると、液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因となることがあります。

※充電池の取り扱い注意事項については、4~7 ページもあわせてごらんください。

M

### ニッケル水素充電池の特性について

- 付属の充電池は、ニッケル水素充電池です。
- はじめて充電するときや、長期間使用しなかつたあとでは、電池持続時間が短くなることがあります。通常の使用時間に戻すには、充電と再生を4~5回くり返してください。
- ニッケル水素充電池の特性により、「LoBATT」 と表示されたあと本体に充電池を入れたままに すると、充電池の液漏れが発生したり、充電池 をいためることがあります。

「LoBATT」と表示されたら、必ず充電するか、 充電池を MD 本体から取り出してください。

### 交換時期について

- 充電可能回数は、約300回です。
- 充電池は消耗品のため寿命があります。 電池持続時間が極端に短く(半分以下)なったり、充電できなくなったときは、新しい充電池と交換してください。(別売品:AD-N55BT)
- 使用条件や長期間の未使用などにより、充電可能 回数や電池持続時間が短くなることがあります。

### リサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協 力ください。



ニッケル水素電池の リサイクルマークです。


### Ni-MH

- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。・(+)端子と(-)端子にテープを貼る。
  - ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない。
  - 分解しない。

# 2 リモコンとヘッドホンをつなぐ

MD-DS5

再生を始める前に、ホールドを設定している場合は、解除してください。(愛 P.23)

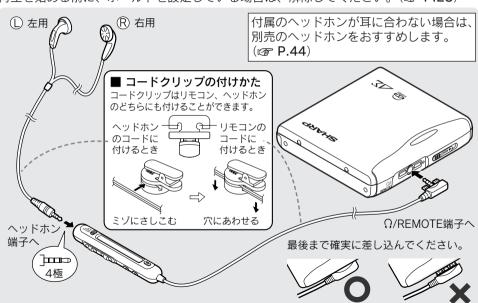


# 3 MDを入れて、再生を始める

MDLP モードに対応していますので、2倍・4倍長時間録音された曲も再生できます。

# をずらす

# **1** MD取出しツマミ **2** MDを入れ、ふたを閉める

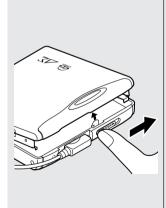

ラベルを上にして、矢印の方向 から確実に差し込みます。






ふたを閉めると電源が 自動的に入り、再生が 始まります。

(オートプレイ)

- すぐに使用しないとき は、電源を切ってくだ さい。(@ P.22)
- オートプレイの設定 は解除することがで きます。(@ P.36)

オートプレイの設定を 解除しているときは… ふたを閉めても再生は 始まりません。▶(再生) ボタンを押してくださ (1)

# 4 音量を調整する

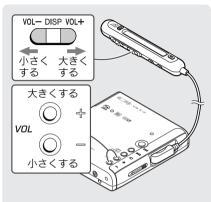

[0] から「30」の範囲で調整できます。

### 音のエチケット

楽しい音楽もヘッドホンからもれる「シャカシャカ」という音は、周囲の人にとって気になるものです。

特に電車やバスの中などの密集した場所では 音量を下げ、他人の迷惑にならないように注 意しましょう。

# 5 音質を調整する

SOUND 押す。 2 ※お買いあげ時は「DOLBYnor」になります。 以後は最後に設定した音質メニューが表示されます。 音質メニュ ※( )内は 音場 イコライザー お買いあげ時 (DOLBYnor) (EO-FLAT の設定です 各モード表示中に 各モード表示中に 長く押す 長く押す

**GROUP** 

( -

押す

の

選択

SOUND

低音

(BASS OFF)

くり返し押して、 好みの音質を選ぶ。


SOLIND

サラウンド

(SR-OFF

約5秒後に、もとの表示に戻ります。 (手動でもとの表示に戻すときは、(ローローを押します。)

● 同じ 枠内での音質メニューは併用できます。 異なる枠のメニューの併用はできません。



長く押す

# 音場を設定するには

(ドルビーヘッドホンシステム)



STUDIO 4 LIVE 4 DOINE

STUDIO	小さな部屋の設定。全ての音楽、映画音		
LIVE	「STUDIO」と同じ大きさの部屋の設定。 「STUDIO」よりわずかに反響し、特に 音楽の再生に効果を与えます。		
DOME	「STUDIO」より大きいの部屋の設定。 広い会場でのコンサート音楽、映画音声 に効果を与えます。		
DOLBYnor *	ドルビーヘッドホンシステムの 設定解除		

DOLBYnor モード以外のときは、
のマークが表示されます。

# 低音を設定するには




BAŠS 1 ⇔ BASS 2 ⇔ BASŠ 3

BASS1	少し強調
BASS2	より強調
BASS3	さらに強調
BASS OFF **	強調解除

BÁSS OFF モード以外のときは、 サウンドモード表示が表れます。

(※印は、お買いあげ時の設定です。)



長く押す

### イコライザーを設定するには

EQ-HEAVY お好みの音質に EQ-SOFT 登録できます。 EQ-ROCK

EQ-JAZZ \Rightarrow EQ-DANCE \Rightarrow EQ-VOCAL

EO-HEAVY パンチのある音 EO-ROCK ロックを聞くとき EO-POPS ポップスを聞くとき EO-SOFT やわらかい音 EO-USER1 ユーザーメモリ 1 EO-JAZZ ジャズを聞くとき EO-DANCE ダンスミュージック EO-USER2 ユーザーメモリ2 を聞くとき EO-FLAT ※ イコライザーの設定解除 |EQ-VOCAL| ボーカルを強調

### サラウンドを設定するには

© CBSR OFF 

SR-ARENA

SR-LABO 

SR-CLUB 

SR-HALL

SR-LABO	残響が少ない部屋にいるような雰囲気	残響小
SR-CLUB クラブにいるような雰囲気		1
SR-HALL	ホールにいるような雰囲気	Į Į
SR-ARENA	アリーナにいるような雰囲気	残響大
SR-OFF *	サラウンドの設定解除	残響無し

SR-OFF モード以外のときは、 サウンドモード表示が表れます。

(※印は、お買いあげ時の設定です。)

### イコライザーをお好みに合わせて登録するには(EQ-USER1/EQ-USER2)

**1** 「イコライザーを設定するには」(© P.20) の 操作2で「EO-USER1」を選びます。

<sup>€</sup> ## EQ-USER1

- - ・「EQ-USER1」の 設定が表示されます。

<sup>S</sup> <u>## EQ−USER1</u>

S ## US1

**3** をくり返しスライドさせ、帯域(低/中/高域) を選びます。

(S) (US1) (E) 中高

- - ・ 上下に3段階の調整ができます。
- 5 操作3、4をくり返し、お好みのレベルに合わせます。
- **6** リモコンの を押し、登録します。

S COMPLETE

「ロジライザー ユーザー 同じ手順で、EQ-USER2も登録することができます。

#### 途中で登録をやめるには

□ を押します。

S CANCEL

途中で登録をやめたり、登録中に約90秒何も 操作をしないと、登録操作は解除されます。 このとき、登録内容は前のままです。

### 登録内容を変更するには

操作1からやり直してください。

#### 音のひずみについて

低音を強調しているときに音量を上げすぎると、 曲によっては音がひずむことがあります。 このときは、低音の強調レベルを下げるか、音 量を下げてください。

音量レベルを"23"以上に設定しているとき は、音のひずみを少なくするために、低音の強 調レベルが自動的に調整されます。

#### 音とびについて

この製品は振動に対して、音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。

### 一時停止するには

再生中に、**ごご**を押す。 もう一度押すと、再生が始まります。



### 停止するには

再生中に、 🖫 を押す。

### 電源を切るには

停止中に、 😡 を押す。

### お知らせ

ー時停止後または停止後、そのままにしておくと、約2分後に電源が自動的に切れます。

### MD の動作表示について

MD の動作により、次のように表示されます。

再生 回転 〒 一時停止 点滅 〒 停止 点灯 一一

### 録音モードの確認表示について

録音モードの異なる曲が録音されていても、録音 されたときの録音モードで再生されます。

- 1112 - 1113 - 1113				
本体の 動作表示ランプ	リモコンの文字情報 (再生中 を押す)	録音モード		
1回点滅	SP MONO	ステレオまたは モノラル録音モード		
2回連続して点滅	LP2	2倍長時間録音モード (MDLP ステレオ)		
▼▲▼ 4 回連続 して点滅	LP4	4倍長時間録音モード (MDLP ステレオ)		

### リジューム再生について

再生を停止したあと、MDを取り 出さずに再び再生すると、止めた 位置から再生が始まります。

ただし、MDを取り出すと、1曲目から再生が始まります。

1曲目 》 止めた曲

再生

# 誤動作を防止する

MD-DS55

混雑した電車などで、誤って操作ボタンが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。(本体とリモコンは別々に機能します。)




\_;;;( □ ∞ を2秒以上押す。

キータッチ音が1回鳴って、リモコンに「HOLD on」と表示されます。

### 解除するには

ホールドの状態で*--認* ○ □ を 2 秒以上押します。 キータッチ音が 2 回鳴って、リモコンに [HOLD off] と表示されます。

### リモコン



#### 解除するには

矢印と反対の方向にずらします。

### お知らせ

- 本体が誤動作防止状態のときに本体の操作をすると、キータッチ音が3回鳴って、リモコンに「HOLD」と表示されます。
- 電源を切った状態でホールド機能を働かせておけば、誤って電源が入ることなく、電池の消耗を防ぐことができます。

### 進めるとき


### ||次の曲の頭から再生するには

再生中に**右に1回スライドする**。

# 曲を早く送るには(早送り)

再生中に**右にスライドしたままに する**。

指を離した所から再生します。 最後の曲の終わりまで行くと、 一時停止状態になります。



### 戻すとき

# #4 FII FFI

**今聞いている曲の頭から再生するには** 再生中に左に1回スライドする。

### 曲を早く戻すには (早戻し)

再生中に**左にスライドしたままに する**。

指を離した所から再生します。 最初の曲の頭まで行くと、再生状態 になります。


### 曲番を選んで再生するには

1 停止中にリモコンの をスライドして、間 きたい曲番を選ぶ。

スライドしたままにすると、 曲番が連続して変わります。

# 2 ( を押す。

選んだ曲の頭から再生が始まります。



### イントロ再生をするには

各曲の頭を約9秒ずつ聞くことができます。

- **1** 再生モードを「通常再生」または「全曲 リピート」再生にする。(*©* P.26)
- **2** 停止中に… リモコンの を2秒以上押す。



イントロ再生が始まります。

**3** 聞きたい曲がでたら、 できを押す。 通常の再生に戻ります。


### お知らせ

- 本体の►(再生) ボタンではイントロ再生 することはできません。
- ディスクの全曲をイントロ再生すると、 もとの再生に戻ります。
- イントロ再生中に、 ボタンをスライドすると、選んだ曲のイントロ再生ができます。

# ランダム再生やリピート再生をする

MD-DS55

再生モードを切り換えることにより、いろいろな再生を楽しむことができます。

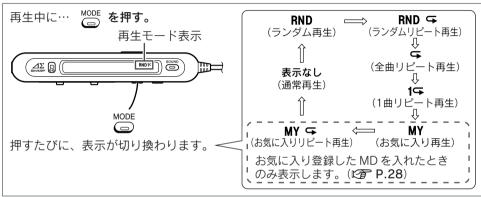

### お知らせ

- グループ録音された MDで 1 曲リピート 再生するときは、グループモードを解除し てください。(心管 P.31)
- 停止中に操作したときは、再生モードを選んだ あと、再生(►II) ボタンを押してください。

- それぞれのリピート再生は、再生を止めるまで続きます。切り忘れに注意してください。
- ランダム再生・ランダムリピート再生のときは、 聞いている曲以前への頭出しはできません。
- ランダム再生を停止したあと、再びランダム再生を始めると、停止したところから残りの曲を再生します。ただし、電源を切ったときは、停止したところから改めて全曲をランダム再生します。

#### 表示なし、(通常再生)

順番に再生したあと、停止します。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲:I曲:J曲:K曲

#### MY 毎 (お気に入りリピート再生)

お気に入り登録が必要です。(© P.28) お気に入り登録した曲をくり返し再生します。

お気に入り 1 2 3 4 5 A曲 B曲 C曲 D曲 E曲

お気に入り リビート再生すると B曲 D曲 H曲 J曲

一 停止するまでくり返す

### MY (お気に入り再生)

お気に入り登録が必要です。(© P.28) お気に入り登録した曲を順番に再生したあと、 停止します。

お気に入り再生 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | まる前 | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲 |J曲|K曲

お気に入り再生 すると



#### RND (ランダム再生)

全曲を順不同に1回再生したあと、停止します。 (自分で選曲はできません。)

1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ( A #: B #: C #: D #: E #: F #: G #: H #: I #: J #: K #:

順不同に重生

#### RND **G**(ランダムリピート再生)

ランダム再生をくり返します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ( A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲:J曲:J曲:K曲

順不同に再生

↑---- 停止するまでくり返す -----

### ★(全曲リピート再生)

全曲をくり返し再生します。

|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |**B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|G曲|H曲|I曲|J曲|K**E


↑---- 停止するまでくり返す·---

### 1 年 (1 曲リピート再生)

1曲をくり返し再生します。

# お気に入りの曲を登録して再生する(お気に入り再生)

(MD1 枚あたり、最大 10 曲) 登録した MD を取り出しても曲の登録は覚 えています。(最大 10 ディスク) 再生専用 MD も登録できます。



# ◆ お気に入りの曲を登録する

再生中に気に入った曲があれば… **ご かっと 秒以上 - 201 try 21 - 2 \*\*** 

-押す。

その曲がお気に入り登録されます。 次に気に入った曲があれば、同じ操作で 登録してください。(最大 10 曲) 一度取り出した MD を入れると… 再生モードが "MY" または "MY ←" になり、 お気に入り登録した曲だけが再生されます。

MY (マイディスク表示)

-MY-entry-W

MDを入れる前の再生 モードがリピート再生 になっていたときは、 お気に入りリピート再 生になります。

お気に入り再生 1 2 3 4 B曲|D曲|H曲|J曲

お気に入り**」と**お気に入り**リピート再生** お気に入り<u>「1 2 3 4</u> 登録した曲 B曲 D曲 H曲 J曲

> **↑\_\_\_\_** 停止するまでくり返す

- 登録が10曲を超えると "MY full" と表示され登録できません。
- 登録したMDが10枚を超えると、最も使用 頻度の少ない登録情報から解除されます。 (使用頻度が同じであれば最も古い登録情報 が解除されます。)
- お気に入り再生中または、イントロ再生中はお気に入り登録できません。

#### く他の再生モードからお気に入り再生に切り換えるとき>

再牛中に…

をくり返し押して、 "MY" または

"MY **⊊**" を選ぶ。



MY ...... お気に入り再生 MY 🖛 …お気に入りリピート再生

- お気に入り登録されている曲の再生中に切 り換えると、その曲を再生したあと、次に 登録されている曲の再生が始まります。
- お気に入り登録されていない曲の再生中に切 り換えると、その曲を再生したあと、登録し た1曲目からのお気に入り再生になります。
- お気に入り再生中に、 をスライド すると、 登録した曲内での頭出し、早送 り、早戻しになります。
- お気に入り再生モードになっていな いときに、登録した曲を選ぶと "MY" が3回点滅して知らせます。



### お気に入り登録を1曲ずつ解除する

お気に入り登録した曲をお気に入り再生中に…

◯◯◯ を2秒以上押す。

その曲のお気に入り登録が解除されます。

### MD内のお気に入り登録曲全てを解除する

**1** お気に入り登録したMD SET UP

を入れて、停止中に…

を2秒以上押す。BEEP, on

BFFP onまたはBFFP off

CD をスライドして、MY-DEL

「 マィ¯テリート "MY-DEL"を選び、 を押す。

MY-DEL?

操作を中止するには、 を押してください。

**3** MODE を押す。

COMPLETE

そのMDのお気に入り登録が解除されます。

# グループ録音された MD を聞く

MD-DS55


グループ録音された MD(グループ録音機能のある当社の MD スタジオや MD ポータブルレコーダーなどで録音が可能)を使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

### グループ再生するには

くお気に入り登録されていないMDを入れたとき>

### グループ録音したMDを入れる。

「GB」が点灯して、グループ1の1曲目から再生します。



グループ1 /ングループ グループ2 グループ3 /ングループ | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | | A曲|B曲|C曲|D曲|E曲|F曲|C曲|H曲|I曲|J曲|K曲|L曲|M曲|N曲|O曲|P曲|

MDを取り出してもう一度再生すると、グループ1の最初の曲から再生が始まります。

くお気に入り登録した MD を入れたとき>

│**1** グループ録音したMDを入れる。

© @ ##Y-entry- MY

「MY-entry」が表示され、お気に入り再生が始まります。(お気に入り再生が優先)

### グループ再生するには

© @ 0167W\ \ \_\_\_\_\_

### グループを選ぶには

1 停止中または再生中に、GROUP を押す。



-**`@**´- グループ名

\* 6 02 67 W A ...

停止中はグループ内の曲数(再生中は、今の曲番)

**2**5秒以内に、 をスライドして、 グループを選ぶ。

### グループモードを解除するには

停止中に、GROUP を2秒以上押す。

- 「GB」が消灯します。
- もう一度、GROUP を2秒以上押すと、 グループモードになります。

お気に入り再生モード、お気に入りリピート再生 モードになっているときは、グループ再生することができません。 グループモードでランダム再生やリピート再生 をすると、次のように動作します。

### ランダム再生(RND)

#### ランダムリピート再生(RND ←)

グループ内で順 不同に再生し、全 グループ 2 1/20ループ 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1

#### 全曲リピート再生(⊊)

全曲をくり返し 再生します。

<sup>↑</sup>---- 停止するまでくり返す ----

#### 1 グループリピート再生(1年)

選んだグループ グルブ グループ グルーグ をくり返し再生 Ammismicmiom Hamima します。

グループ1 グループ2 /ングループ 1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 |4 |1 |2 |3 A曲|B曲|C曲|D曲|H曲| I曲 |J曲|K曲|E曲|F曲|G曲


停止するまでくり返す

グループ録音された MD で 1 曲リピート再生するときは、グループモードを解除してください。

# リモコンの表示内容を確認する

MO-DSSS

### 経過時間・残り時間の確認

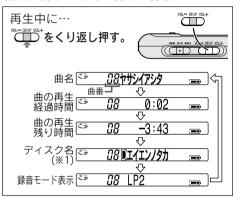

### お知らせ

- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。
- 曲名やディスク名が記録されていないときは、 「NoNAME」と表示されます。

### 総再生時間の確認



(※1~3): お気に入り再生またはグループ再生 のときは、表示が異なります。

	お気に入り再生	グループ再生
<b>※</b> 1	ディスク名 (「 <b>D</b> 」を表示)	グループ名 (「 <b>G</b> 」を表示)
<b>%</b> 2	お気に入り登録曲の 総曲数	グループ内の総曲数
<b>%</b> 3	お気に入り登録曲の 総再生時間(「♥」を表示)	グループ内の総再生 時間(「 <b>G</b> 」を表示)

### お知らせ

- 「GII」が点灯しているときは、入れたMDがグループ録音されていることを表しています。
   (電子 P.30)
- グループ名が記録されていないときは、"Gr※※" と表示されます。(※※は、グループ番号)

### 各曲の再生時間の確認

| 1 停止中に…

**②・・・・** をスライドし、曲番や曲名を

選ぶ。

**☞ \_ <u>□3</u>:5/ヘノミチ**TTL 消灯 曲番 曲名

2 ( を押す。

*[]3* <u>,2:30</u>

再生時間

再生時間を表示したあとは、曲番を選ぶだけで選んだ曲の再生時間が確認できます。

### お知らせ

この製品は、MDの標準規格に従ったカタカナ 文字の表示が可能になっています。

### 電池残量の確認

電池残量は、充電池または乾電池で動作中に表示されます。




- 完全に消耗すると、「LoBATT」が表示されたあと、電源が切れます。
- 充電池や乾電池でお使いの場合、電源を入れたときに電池の容量を確認するために、約20秒間は電池残量表示が安定しないことがあります。
- 充電スタンドで使用するときは、電池残量表示はでません。
- 動作内容によって目盛が増減することがあります。

### ご注意

●「LOBATT」と表示されたら、必ず充電するか、 充電池を MD 本体から取り出してください。 充電池の液漏れが発生したり、充電池をいためる ことがあります。

# AC アダプターで使う

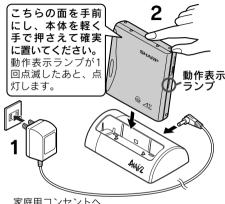

家庭用コンセントへ (AC 100V、50/60Hz)

### デモモードについて

充電池が入っていない状態で本体を充電スタンドに置くと、デモモード (動作表示ランプが点灯と点滅のくり返し) になります。 デモモードを解除するには、リモコンの 📵 を押してください。


### ご注意

- 再生中は充電スタンドから取りはずさないでください。再生が止まることがあります。
- 本体を充電スタンドに置くと、オートプレイ が働くことがあります。 電源の切り忘れに注意してください。
- 充電スタンドを長時間ご使用にならないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 各プラグは最後まで確実に差し込んでください。

### お知らせ

- 充電スタンドに置いて操作するときは、リモコンを使用してください。
- 本体を充電スタンドに置いたとき、動作表 示ランプが点滅しないときは、もう一度置 き直してください。
- 充電スタンドを使って再生しているときに 停電になったときは、ACアダプターをコ ンセントから抜いてください。停電復帰 後、オートプレイが働くことがあります。

## 1 乾電池ケースに乾電池を入れる。



ケース内部の表示(⊝ □ ⊕ ) に合わせて⊕と⊝を間違え ないように入れる。

# 2 乾電池ケースを本体に取り付ける。



乾電池は、市販の単3形アルカリ乾電池 (LR6)を使用してください。

本体に充電池を入れておくと、乾電池と充電池を併用できます。

### ご注意

乾電池ケースには、充電池 (二カド電池等) を使用しないでください。

### お知らせ

- 乾電池で使うときは、本体に充電池を入れておいてください。(充電池を入れておくと、強い振動などで乾電池ケースと本体の接触部が瞬間的にはなれても、再生が途切れることを防げます。)
- •新しい乾電池を入れても、充電池の残量によって「LoBATT」と表示されることがあります。そのときは、充電池を充電するか充電池を取り出してください。

使利かた


# いろいろなメニューの設定内容を変える(初期設定の変更)

MD-DS55

お買いあげ時に設定されている各メニューの 設定項目は、お好みに合わせて変更すること ができます。

メニュー	設定項目	
BEEP on	BEEP on *	鳴らす
キータッチ音	BEEP off	消す
autoPLÁY	autoPLAY ※	設定
オートプレイ	PL off	解除
autoPS	autoPS ※	設定
オートパワーセーブ	PS off	解除
LIGHTnor ・リモコンの 表示内容 ・リモコンの	LIGHTnor * LIGHToff LIGHTall	
バックライト • 動作表示ランプ	設定内容につい ページをごらん	

(※印は、お買いあげ時の設定です。)



<b>1</b> MDを入れる。 ( <i>©</i> P.17)	
<b>2</b> 停止中に… SET UP SET UP を2秒以上押す。 BEEP, on BEEP onまたはBEEP	

- **3** をスライドして、「メニュー」を 選ぶ。
- 4 MODE を押して、「設定項目」を切り換える。
- 5 🖫 を押して、設定内容を登録する。

### キータッチ音

操作したときに "**ピッ**" という音を鳴らさないようにすることができます。

## オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにする ことができます。

# オートパワーセーブ

オートパワーセーブを設定することにより電池 持続時間を最大限に長くすることができます。 振動が多い所で使用するときは、解除すると 音とびをしにくくすることができます。 (電池持続時間は短くなります。)

### オートパワーセーブについて

再生中は最大約40秒 (ステレオモード時)の音楽情報を蓄積しています。その蓄積時間を5~40秒の間で自動的に調整して、消費電力を少なくするのが、「オートパワーセーブ」です。この機能を解除すると、蓄積時間が常に約40秒になります。

録音されたときの録音モードにより、 蓄積時間は異なります。

## 動作表示ランプおよび リモコンの表示内容とバックライト

本体の動作表示ランプやリモコンの表示内容は、次のようになります。

LIGHTnor		
リモコンの表示内容	表示	
リモコンのバックライト	操作時、約10秒点灯	
動作表示ランプ 点滅表示		
LIG	HTall	
リモコンの表示内容	表示	
リモコンのバックライト	点灯	
動作表示ランプ 点滅表示		
LIGI	HToff	
リモコンの表示内容	操作時、約10秒表示	
リモコンのバックライト	操作時、約10秒点灯	
動作表示ランプ	消灯 (※)	

(※) MD を入れた直後は、数秒点滅します。

充電中は、どのモードでも動作表示ランプは点 灯します。(PF P.13)

# ステレオやラジカセなどに接続して使う

MD-DS55

本機は「4極プラグヘッドホンや4極プラグ接続 コード」を接続したときに性能を発揮するように 設計されています。市販の3極プラグヘッドホン や3極プラグ接続コードを使用した場合は、方式 の違いから「モバイル1ビットデジタルアンプ」 本来の性能を十分に発揮できません。

- ライン入力端子つきのステレオで聞く場合は、 別売の再生専用接続コード (流通コード No.124 512 0697または124 512 0705) をご使用ください。
- ラジカセなどの3.5mmミニプラグの外部入力 端子付き機器や、カーステレオ(カセットアダ プター使用)で聞く場合は、別売の変換コード (AD-D1AC)をご使用ください。

接続するときは、各機器の電源を切るか、または、音量を「0」にしてください。

## お知らせ

- 他の機器で再生するときは、この製品のキータッチ音を、消しておくことをおすすめします。 (図 P.36)
- 接続する機器によっては、再生音の音量レベルが低くなります。
- ステレオミニプラグ付コードは、抵抗の入っていないものを使ってください。抵抗の入っている接続コードを使うと、音が小さくなります。

# ステレオやラジカセで聞く

### 〈ライン入力端子つきの機器〉




※ 別売の再生専用接続コードと別売の変換コード (AD-D1AC)は、同じ変換回路を内蔵しています。 接続する機器にあわせて選んでください。

### 〈3.5mmミニプラグの外部入力端子つき機器〉



# カーステレオで聞く

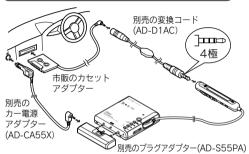


- 音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。
- 運転中は、1ビットポータブルMDプレーヤーを 操作しないでください。事故の原因となります。
- 本体は、運転に支障のない安定した位置に置いてください。不安定な位置に置くと、落下や移動などで事故の原因となります。
- 車内など高温になる場所には、放置しないでください。故障の原因となります。
- 市販のカセットアダプターを使用する場合は、事前にカーステレオとの適合を確認してください。
- 市販のFMトランスミッターと組み合わせて使用する と、音質の低下やノイズが発生する場合があります。

### カー電源アダプターについて

別売のカー電源アダプター(AD-CA55X) とプラグアダプター (AD-S55PA) が必要 です。

指定以外のものは使用しないでください。

- AD-CA55X と AD-S55PA を使用すればこのような使いかたができます。
- 1. 再生中に車のエンジンキーを"切"に すると、この製品の電源も切れます。 (一部、切れない車種もあります。)
- 2. このあと、エンジンキーを "**入**" にする と、止めた曲の頭から再生が始まります。



カー電源アダプターで使用するときは、 充電池を取り出してください。


充電池が入っていると、再生中に車のエンジンを"切"にしても再生が続き、本体の電源は切れません。


### MD自体はカートリッジに収納されていますの で、ホコリ・キズ・指紋などがつきにくく手軽 に取り扱えます。

ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコ リやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因 となることもありますので、次のことに注意し てください。

### 取り扱いについて

■ シャッターを開けてディ スクに直接触れない





## 保管場所について

必ず専用ケースに入れて保管してください。

- 次のような所に置かないでください。 直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した 自動車内等)

  ・温度や湿度の高い所

  ・カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい
- 場所 (海辺や砂地等)

# MD挿入時・取出し時の注意

MDを入れるときは、ふたを無理に開け たり、MDを無理に押し込まないでくだ さい。また、MDをホルダーの下に入れな いでください。

故障の原因となります。



- MD が入りにくいときや、ふたが確実に 閉まらないときは、一度MDを取り出し、 再度 λ れ直してください。
- MDを取り出すときは、電源を切ったあと に行ってください。無理にMD取出しツマ ミを動かすと、故障の原因となります。




# 本体の汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布をよく しぼってふき取り、乾いた布で仕上げてくだ さい。

# 接続端子や充電端子、プラグは、定期的に綿棒で空拭きしてください。

- 汚れていると接触不良、充電ができない、 音が途切れるなどの原因となります。
- 水やアルコールは絶対に使わないでください。

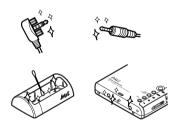

# ご注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わないでください。また、殺虫剤などの揮発性のあるものをかけないでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原因となることがあります。
- 油をささないでください。 故障の原因となります。

# 「故障かな?」と思ったら

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。 それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」(54ページ)をごらんのうえ修理を依頼してください。

### 電源が入らない

- ·AC アダプターがはずれていませんか。 @ P.34 @ P.33
- ・電池が消耗していませんか。
- ・誤動作防止状態になっていませんか。 © P.23
- ·「つゆつき現象」がおきていませんか。 @ P.43
- ・衝撃や静雷気などの影響を受けて いませんか。 @ P.43

### 音が聞こえない

- ・音量が最小になっていませんか。 r P 18
- ・リモコンやヘッドホンがはずれて いませんか。

r P 16

・音楽用 MD 以外の MD データディ スクを再生していませんか。

## 音がとぎれる

- ・電池が消耗していませんか。 @ P.33
- ・振動が多い場所で使用していませんか。

### リモコンに表示内容がでない

・リモコンの表示内容の設定が

「LIGHToff」になっていませんか。 @ P.36

・リモコンがはずれていませんか。 @ P.16

# 操作ボタンを押しても操作ができない

- ・誤動作防止状態になっていませんか。・ P.23
- ・電池が消耗していませんか。 r P 33
- ・リモコンやヘッドホンがはずれて いませんか。 @ P.16
- · 「つゆつき現象」がおきていませんか。 @ P.43
- ・衝撃や静電気などの影響を受けて いませんか。 @ P.43

# ご注意

- この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたものの 近くで使用したり、放置しないでください。 故障の原因となります。
- ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じるとき は、この製品を離してください。
- ・ 本機を携帯雷話の近くで使用すると、MDの再 生時に雑音が入ることがあります。
- MDによっては、記録された各情報に異常がある とき、音がとぎれたり、再生の途中で停止したり することがあります。このようなときは、故障と 思われて修理を依頼される前に、他のMDでもお 確かめください。

この製品では、「Hi-MD | ディスクや「Hi-MD | 形式に フォーマットされたディスクを再生することはできません。

# 異常が起きたら

この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によってコンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときには、次のようにしてください。

- **●** すべての電源をはずす。
- 2 約30秒間そのままにする。
- 3 電源をつなぐ。

# つゆつき現象について

次のような場合には、内部のレンズやディスクに つゆ(水滴)がつき、正常な動作をしなくなるこ とがあります。

- 暖房をつけた直後
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてある とき
- 冷えた所から急に暖かい所に移動したとき

### つゆを取るには

MD を取り出して約1時間くらい置いておけば、 つゆが取り除かれ、正常な動作をするようになり ます。

# こんな表示がでたら

表示	意味
BLANK	<ul><li>MD に何も記録されていない</li></ul>
Can'T *	<ul><li>MD に大きなキズがある</li><li>「Hi-MD」ディスクを入れた(©FP.42)</li></ul>
Can'tP	<ul><li>再生できない曲が記録されている</li><li>「Hi-MD」ディスクを入れた(©FP.42)</li></ul>
Can'tS	• MD にキズがついているまたは、 MDに音楽情報が正しく記録されていない
ErMD80	• 自己診断により故障と判断した (修理を依頼してください)
ホールド HOLD	• 誤動作防止状態になっている
ローパッテリー LoBATT	• 充電池や乾電池の残量がなくなった
MY-MODE!	<ul><li>● 再生モードがお気に入り再生モード、お気 に入りリピート再生モードになっている</li></ul>
ノーディスク NoDISC	<ul><li>MDが入っていない</li></ul>
POWER ?	• 専用以外の電源を使用している
TEMP!	<ul><li>■温度が高くなりすぎた (電源を切ってしばらく休ませる)</li></ul>
フォーマット Tformt	● 記録された信号に異常がある

(※は、数字や記号)

### この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のものをお使いください。

COMMETO	בר ב מוכטוכני וווווטום
カー電源アダプター (AD-CA55X)	(AD-S55PAとの併用で使用) 12V/24Vマイナス接地車専用 コードの長さ:約1.5m 出力電圧:1.5V
プ <b>ラグアダプター</b> (AD-S55PA)	(AD-CA55Xとの併用で使用)
<b>カセットアダプター</b> (AD-CT13)	コードの長さ:約 1.5m
<b>変換コード※ 1</b> (AD-D1AC)	φ 3.5mm4 極ステレオミニ プラグ ⇔ φ 3.5mm3極ステレオミニ ジャック 変換コード、コードの長さ: 約 13cm
再生専用接続コード※2 流通コード No. 124 512 0697 124 512 0705	φ 3.5mm4 極ステレオミニ プラグ ⇔音声ピンプラグ
ニッケル水素充電池 (AD-N55BT)	1.2V、1400mAh
※1変換コード(AD-	・D1AC)は、市販のヘッドホ

- ※1変換コード(AD-D1AC)は、市販のヘッドホン(3極プラグ)につないでも、3極から4極への変換用には使用できません。
- ※2再生専用接続コードの流通コードNo.124 512 0697 と 124 512 0705 は、基本仕様は同じです。

ステレオヘッドホン				
	耳掛式オープンエアー型 (HP-MD1,HP-MD2)			
90	耳掛式オープンエアー型 (HP-MD5)			
	耳栓式インナーイヤー型 (HP-MD33)			
	耳掛け式インナーイヤー型 (HP-MD90)			
	: 32 Ω (HP-MD33は16Ω) :約65cm			
液晶リモコンユニット 流通コード No. 124 638 0196	漢字表示対応リモコン (漢字:5文字表示、 カナ:10文字表示) 2004年9月末発売予定			

# 仕様について

MD-DS55

### 仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
音声圧縮方式	ATRAC/ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル	
サンプリング周波数	44.1kHz	
周波数特性	20~20,000Hz (± 3dB)	
ワウ・フラッター	測定限界(±0.001% W.PEAK)以下	
出力端子	ヘッドホン (32 Ω)/リモコン端子兼用	
実用最大出力	5mW+5mW (32 Ω、JEITA ※)	
電源	DC 1.2V:付属ニッケル水素充電池(AD-N55BT) DC 1.5V:付属乾電池ケース (市販高容量単3 形アルカリ乾電池 1.5V x 1) DC 1.5V:別売カー電源アダブター (AD-CA55X) (DC 12V/24Vマイナス接地車専用) [別売ブラグアダブター(AD-S55PA)併用] DC 5V:付属ACアダブター(100V AC、50/60Hz) (付属充電スタンド併用)	
外形寸法	73.3 (幅) x 15.3 (高さ) x 78.6 (奥行) mm	
最大外形寸法	76 (幅) x 18 (高さ) x 79 (奥行) mm (JEITA ※)	
質量	約100g (充電池含む) 約75g (本体のみ)	
雷池持続時間		

### 電池持続時間

### 付属の充電池(フル充電)使用時

ステレオ再生	2倍長時間再生	4倍長時間再生
約36時間	約54時間	約75時間
(約30時間)	(約44時間)	(約58時間)

### 市販高容量単3形アルカリ乾電池1本使用時

ステレオ再生	2倍長時間再生	4倍長時間再生
約50時間	約83時間	約115時間
(約46時間)	(約70時間)	(約91時間)

### 市販高容量単3形アルカリ乾雷池1本+ 付属充電池(フル充電)使用時

ステレオ再生	2倍長時間再生	4倍長時間再生
約95時間	約148時間	約194時間
(約83時間)	(約126時間)	(約160時間)

※ 電池持続時間のカッコ内の数値、実用最大出力、最大外形寸法 は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

### [電池持続時間の条件について]

- ・周囲温度25℃にて充電し、水平に置いて連続使用したときの標準 値です。(持ち歩いて使用すると、電池持続時間は短くなります。)
- ・音量レベルの設定は、"VOI 15" です。
- ·表示ランプの設定は、"LIGHT off" です。(© P.36)
- ・オートパワーセーブの設定は、"autoPS" です。(©F P.36)
- ・ドルビーヘッドホンシステムの設定は、"DOLBYnor"です。 (摩 P.19)
- その他の設定は、お買いあげ時の設定です。(©FP.18~20) ※ ドルビーヘッドホンシステム設定時は、電池持続時間が約 1/2 になります。
- 乾電池のメーカーや種類および使用条件によって、電池持続時 間は異なります。
- 使用するヘッドホンによっては、電池持続時間が変わります。 フル充電とは、電池残量表示が " (1 日盛) の状態の充 電池を約3.5時間充電させて、充電が完了した状態を言います。


# 別売品「漢字表示対応リモコン」の使いかたについて(2004年9月末発売予定)

MD-DS55

別売品の液晶リモコンユニット(流通コード: 124 638 0196)を使用すると、漢字やひらがななどの文字情報を表示することができます。(ピア P.48、49)

また、ディスク名、グループ名や曲名に漢字とカナの両方が記録されているときは、オートキャラクターを設定すると漢字が優先的に表示されます。解除すると、両方を表示することができます。(© P.47)

基本的な操作のしかた、デザイン、各部のなまえや接続のしかたは、本体に付属されているリモコンと同じです。

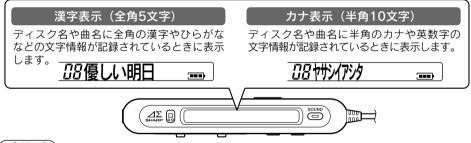


# ご注意

本体に付属されているリモコンと、漢字表示対応リモコンを差し換えるときは、本体の 電源を切ってから行ってください。電源が入った状態で行うと、表示が正しくでないこ とがあります。

# ■いろいろなメニューの設定内容を変える

各メニューの設定項目は、お好みに合わせて変更することができます。



<b>1</b> MDを入れる。	(© P.17)
2 停止中に…	SET UP

MODE を2秒以上押す。

BEEP onまたはBEEP off

- **3** では、「メニュー」を 選ぶ。
- **4** MODE を押して、「設定項目」を切り換える。
- 5 設定が終わると、 🗓 を押す。

メニュー	設定項目	
BEEP on	BEEP on	鳴らす
キータッチ音	BEEP off	消す
autoPLAY	autoPLAY	設定
オートプレイ	PL off	解除
ォートパワーセーブ autoPS オートパワーセーブ	autoPS PS off	設定解除
ライト ノーマル LIGHTnor • リモコンの表示内容 • リモコンのバックライト • 動作表示ランプ	LIGHTnor LIGHToff LIGHTall	
autoCHAR	autoCHAR	設定
オートキャラクター	A-CHARoff	解除


「キータッチ音」、「オートプレイ」、「オートパワーセーブ」、「動作表示ランプおよびリモコンの表示内容とバックライト」の説明については、37ページをごらんください。

MD-DS5

# ■リモコンの表示内容を確認する

ディスク名や曲名を漢字表示させることができます。

# 経過時間・残り時間の確認

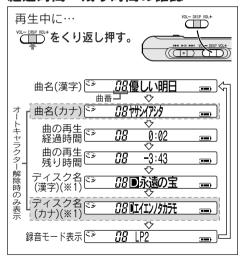

# 総再生時間の確認



# お知らせ

- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なることがあります。
- 漢字・カナともに曲名やディスク名が記録されていないときは、「NoNAME」と表示されます。

(※1~3): お気に入り再生またはグループ再生のときは、表示が異なります。

	お気に入り再生	グループ再生
<b>*</b> 1	ディスク名 ([ <b>D</b> 全角]/[ <b>D</b> 半角]を表示)	グループ名 (「@全角」/「@半角」を表示)
<b>%</b> 2	お気に入り登録曲の 総曲数	グループ内の総曲数
<b></b> % 3	お気に入り登録曲の 総再生時間(「♥」を表示)	グループ内の総再生 時間(「 <b>G</b> 」を表示)

# お知らせ

- MDの標準規格に従った漢字またはカタカナ文字の表示が可能になっています。
- 「個」が点灯しているときは、入れたMDがグループ録音されていることを表しています。 (です P.30)
- グループ名が記録されていないときは、"Gr※※" と表示されます。(※※は、グループ番号)

# 各曲の再生時間の確認

1 停止中に…

をスライドし、曲番や曲名を

選ぶ。


<sup>※</sup> <u>□ 23</u>未来への道

TTL 消灯 曲番 曲名

*□∃* \_2:30

再生時間 再生時間

再生時間を表示したあとは、曲番を選ぶだけで選んだ曲の再生時間が確認できます。



# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へ ご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談 ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・・・・
- 修理相談センター
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・・
- お客様相談センターへ

### 修理相談センター

- 修理相談センター (沖縄・奋美地区を除く)
- 受付時間:\*月曜~十曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
<ul><li>○ 携帯電話/PHS でのご利用は・・・・・</li></ul>	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
<ul><li>○ FAX を送信される場合は・・・・・・・</li></ul>	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄·奄美地区 については、次ページの「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、前ページの「修理相談センター」ほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:\*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

(自己、冷臓・电矢地区)は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地			
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17			
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27			
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2			
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41			
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17			
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4			
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1			
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23			
東海地区	静岡サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1			
米海地区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5			
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103			
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48			
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19			
	阪神サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10			
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4			
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8			
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1			
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1			

### お客様相談センター

■ 受付時間:\*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX <b>043-299-8280</b>	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL <b>06-6621-4649</b>	FAX <b>06-6792-5993</b>	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

- シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へお申 し出ください。
- ※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービス をご利用ください。

# 不具合品の訪問引き取り・修理・お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託 した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、 ご白宅までお届けに伺うサービスです。

## ご利用料金

### ■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

### ■修理料金

保証期間内 無料

(保証書記載の 保証規定 に準じます)

保証期間外 有料 (修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

### お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



0570-02-4649 日曜/祝日:午前10時~午後5時

·受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時

年末年始・当社指定の休日及び天災などやむをえない状況の際は **臨時に休ませていただくことがありますので予めご了承ください。** 

- ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。
- ・携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

## お引き取り

### 当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

## 修理・お届け

### 修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ・ ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・ サービス料金 (修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

### 保証書 (裏表紙)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保 証書をよくお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1 ビットポータブル MD プレーヤーの補 修用性能部品を製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い あげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相 談窓口(50~51ページ)にお問い合わせください。 修理のためにこの製品をお持ち込みになるときは、 リモコンなどの付属品も一緒にお願いします。本体 だけですと、故障の内容によっては修理および検査 ができないことがあります。

### 修理を依頼されるときは (持込修理)

「故障かな?」と思ったら(42~43ページ)を調 べてください。それでも異常があるときは、使用を やめて、必ずACアダプターをコンセントから抜き、 充電池などをはずしてから、お買いあげの販売店に ご連絡ください。

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 故障した製品を正常に修復するための料金です。 修理に使用した部品代金です。 部品代

(申利 メモ お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販	売店名	
年	月	日				
			電話(	)	-	

# 愛情点検

ませんか?

### 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

● ACアダプターやコードが異常に熱い このような 症状はあり

コゲくさい臭いがする ■ ACアダプターのコードに深いキズや変形がある

● その他の異常や故障がある

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、 電池をはずしてから、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

### **IMPORTANT**

- The AC adaptor supplied with the MD-DS55 must not be used with other equipment.
- The AC adaptor is designed exclusively for use in Japan. Use for AC 100V only.
- Do not wear your headphones when you are crossing streets or near traffic.
- Do not use your headphones while driving a motor vehicle as it may create a traffic hazard and may be illegal.
- Do not play the unit at high volumes. Hearing experts advise against extended listening at high volume levels.
- If you experience ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.
- This portable MD should only be used within the range of 32° F - 104° F (0° C - 40° C).

To avoid accidental electric shock or other possible problems, observe the precautions listed below.

- Do not disassemble or modify the unit.
- Do not drop or subject the unit to shock.
- Do not use the unit near open flames.
- Do not spill liquid on the unit.

### STORING THE UNIT

# Avoid using or leaving the unit in the following places.

 Places exposed to direct sunlight for many hours (especially in cars with the doors and windows closed) or near heaters. (The cabinet may deform, discolor or the unit may malfunction.)

- Places exposed to excessive dust.
- Places exposed to water.
- Places where temperatures are excessively high or low.
- Places (bathrooms) where the humidity is extremely high.
- Places with strong magnetic fields such as TVs or loudspeakers.
- Places exposed to vibration.
- Places where sand can easily enter the inside of the unit (beaches etc.).
- If the unit is used near radio tuners or TVs, noise and/ or picture interference may result. If you experience these problems, move the unit away from such devices.
- It is not recommended to put the portable MD into a rear pocket, as this may damage the product when sitting.
- Using this unit near mobile phones may cause noise pickup. If it occurs, move it away from them.

### **ACCESSORIES** (page 2)

- AC Adaptor x 1 (For AC 100V)
- LCD Remote Control Unit x 1
- Battery Charger x 1
- Rechargeable Battery
  - (with a Battery Carrying Case) x 1
- "AA" Size Battery Case x 1
- Cord Clip x 1
- Headphones x 1
- Operation Manual x 1
- Carrying Case x 1

### Note:

The supplied headphones with a 4-pole plug are exclusively for the 1-bit portable MD player.

If used for other equipment, you may not hear sounds from both channels.

# CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY (pages 12-13)

Charge the rechargeable battery according to the following procedure.


- 1. Insert the rechargeable battery.
  - (1) Open the battery compartment cover.
  - (2) Insert the ⊝ mark of the battery first.(3) Close the battery compartment cover.
- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
- 3. Place the main unit on the battery charger with  $\Delta\Sigma$  facing toward you.
- The operation indicator flashes once and stays lit. Charging will be started.
- Battery charging will be completed in 3.5 hours.
   When battery charging is completed, the operation indicator will go out.
- Do not use rechargeable batteries other than the AD-N55BT (supplied).

### MINIDISC PLAYBACK (pages 16-22)

- 1. Plug in the remote control and headphones.
- Insert the plug fully.
- The commercially available headphones with a 3pole plug do not ensure high sound quality.

2. Attaching the cord clip.

You can attach the cord clip to the remote control or headphones.



- 3. Insert a MiniDisc.
  - Move the OPEN knob in the direction shown by the arrow to open the disc holder.
  - (2) Insert the arrow end of the MiniDisc first, while pushing the center of the MiniDisc.
  - (3) Close the disc holder.
- When the disc holder is closed, the power is turned on and playback is started automatically (Auto play).
   If the unit will not be used right after loading the MiniDisc, turn off the power.
- 4. Adjust the volume by pressing the <u>vol+</u> or <u>vol-</u> button on the unit.

(Remote control operation)

Slide the volume button to the VOL+ or VOL-.

5. Adjust the sound quality.

(Remote control operation)

### To set the bass:

 Enter the sound quality setting mode. Press the SOUND button. "DOLBYnor" appears. "DOLBYnor" is set by default, and the last selected mode appears once you set the bass.

- (2) Select the sound quality menu. (\*1)
  Use the SOUND or GROUP button to display
  "BASS OFF". "BASS OFF" appears.
- (3) Within 5 seconds, press the SOUND button repeatedly to select the desired mode.

### To cancel the operation:

Press the DISPLAY button.

(\*1) Switching the sound quality menu The following 4 types are available:

Switching (A): When a menu is open, hold down the SOUND button.

Switching (B): When a menu is open, press the GROUP button.

 Menus in the same frame \_\_\_\_ can be used together. Use menus in a different frame separately.

# To set the sound field (Dolby headphone system):

- (1) Press the SOUND or GROUP button, then refer to (\*1) to display "DOLBYnor".
- (2) Press the SOUND button repeatedly within 5 seconds.

### To set the surround:

- (1) Press the SOUND or GROUP button, then refer to (\*1) to display "SR-OFF".
- (2) Press the SOUND button repeatedly within 5 seconds.

### To set the equalizer:

- (1) Press the <u>SOUND</u> or <u>GROUP</u> button, then refer to (\*1) to display "EQ-FLAT".
- (2) Press the SOUND button repeatedly within 7 seconds.

 $\mathsf{EQ\text{-}USER1(^2)} \leftarrow \mathsf{EQ\text{-}SOFT} \leftarrow \mathsf{EQ\text{-}ROCK} \leftarrow \mathsf{EQ\text{-}VOCAL}$ 

- (\*2) To save your equalizer setting
  - In step (2) of "To set the equalizer", select "EQ-USER1".
  - 2) Press the GROUP button for 2 seconds or more.The "EQ-USER1" setting screen appears.
  - Press the ◄ or ▶ button repeatedly to select bass, mid-range or treble.
  - Press the volume button repeatedly to adjust the level.
    - You can select from 3 levels.
  - 5) Repeat steps 3) and 4) to select the level.
  - 6) Press the SOUND button to save the setting.

Repeat steps 1) to 6) to set "EQ-USER2".

### To cancel the operation:

Press the **button**.

 Interruption or inactivity of about 90 seconds cancel the setting. The setting is not changed.

### Changing the setting:

Perform "To save your equalizer setting" from step 1).

### To interrupt playback:

Press the **button** on the remote control during playback.

Press the button again to resume playback.

### To stop playback:

Press the button during playback.

In about 2 minutes after playback is stopped or paused and left as it is, the unit will be automatically turned off.

### To turn off the power:

Press the button while playback is stopped.

### HOLD FUNCTION (page 23)

To avoid operations by accidentally pressing the buttons, use the hold function.

### Main Unit:

Hold down the <u>••:OFF-HOLD</u> button for 2 seconds or more. (You will hear one beep.)

Then "HOLD on" will appear on the remote control.

To cancel the hold mode, press the Faich button for 2 seconds or more. (You will hear two beeps.)

Then "HOLD off" will appear on the remote control.

### **Remote Control Unit:**

To put the unit in the malfunction prevention state, move the HOLD switch in the direction of the arrow. To cancel the hold mode, return the HOLD switch to its original position.

### TRACK SEARCH (page 24)

To move to the beginning of the next track:

During playback, slide the button to | >> |.

### To fast-forward audibly (Cue):

During playback, slide the button to FI and hold it. Playback will start when you release the button.

# To move to the beginning of the current track:

During playback, slide the button to

To fast-reverse audibly (Review):
During playback, slide the button to ◄ and hold it.

During playback, slide the button to [ and hold it. Playback will start when you release the button.

### To start playback with a desired track:

- In the stop mode, slide the button to on the remote control to select a track number.
- 2. Press the button.

The selected track will be played back.

### INTRO PLAY (page 25)

This function plays the first 9 seconds of each track.

- Press the MÓDE button on the remote control to enter the normal playback or all track repeat playback mode.
- While in the stop mode, hold down the bil button on the remote control for 2 seconds or more.

 Press the II button when you reach the track you wish to listen to. Normal playback will resume.

### Note:

Intro play cannot be operated with the **>** button on the main unit.

### RANDOM OR REPEAT PLAYBACK (pages 26 - 27)

Press the MODE button on the remote control repeatedly to select the playback mode during playback.

$$\begin{array}{c} RND \rightarrow RND \hookrightarrow \rightarrow \hookrightarrow \rightarrow 1 \hookrightarrow \rightarrow MY \rightarrow MY \hookrightarrow \\ & \stackrel{\longleftarrow}{\longleftarrow} No \text{ display} \checkmark \end{array}$$

RND	After all tracks are played back at random, playback stops automatically. (You cannot select the playback order.)
RND ←	Random play is repeated.
5	All tracks are played back repeatedly in order.
15	The selected track is played back repeatedly.
MY(*)	All tracks registered as "favorite tracks" are played in order and playback stops.
MY <b>←</b> (*)	All favorite tracks are played back repeatedly.
No display	Playback stops after all tracks are played in order.

(\*) MY, MY ←, are displayed only when the favorite tracks are registered on MiniDisc.

### FAVORITE TRACK PLAYBACK (pages 28 - 29)

You can register up to 10 tracks per MiniDisc as "favorite tracks" which remain in memory even after removing the MiniDisc (up to 10 discs).

You can also register a playback-only MiniDisc.

### To register favorite tracks:

While a desired track is played back, hold down the libutton on the remote control for 2 seconds or more. The track will be registered as your favorite.

# To play the registered track:

[When a favorite registered MD is inserted]

When you remove and reinsert the MD, the unit enters the "MY" or "MY ⊊" mode and then only the favorite tracks will be played back.

The unit will enter the favorite track repeat playback mode if it was in the repeat playback mode before reinserting the MD.

[To switch to the favorite track playback mode] During playback, press the MODE button on the remote control until "MY" or "MY \$\infty\$" is displayed.

## To cancel each of the registered tracks:

While a favorite track is played back, hold down the bil button on the remote control for 2 seconds or more.

### To cancel all favorite tracks:

- 1. Insert a MiniDisc with "favorite tracks".
- Hold down the MODE button on the remote control for 2 seconds or more while in the stop mode.
- Select "MY-DEL" by sliding the button to or on the remote control and press the MODE button.
- 4. Press the MODE button. All favorite tracks on the MiniDisc are now canceled.

### GROUP PLAYBACK (pages 30 - 31)

Using MiniDiscs group-recorded with a recorder that can perform group recording (Sharp's MD studio, MD portable recorder, etc.), you can select the group of your favorite album or artist and play it back.

# Listening to a group-recorded MD: [If the MD is not registered as your favorite] Insert the group-recorded MD.

"@" appears and the first track in GROUP 1 will be played back.

Non-grouped tracks will be played after grouped tracks.

## [If the MD is registered as your favorite]

- 1. Insert the group-recorded MD.
  - "MY-entry" will appear and favorite track playback will start.
- Press the MODE button repeatedly and switch to another playback mode except "MY" and "MY \(\mathbf{G}\)".

### To specify the group:

- 1. During playback or while in the stop mode, press the GROUP button on the remote control. "a" will flash.
- 2. Within 5 seconds, select a group by sliding the button to or by on the remote control.

### To cancel the group mode:

While in the stop mode, hold down the GROUP button on the remote control for 2 seconds or more. Press the GROUP button again for 2 seconds or more to enable the group mode.

### Note:

When in the favorite track playback or favorite track repeat playback mode, you cannot play in group mode.

# Various playback modes:


The following describes random playback and repeat playback in the group mode.

RND	Random play of tracks in every group. When all groups have ended, playback stops automatically.	
RND  Repeat play of all groups. Tracks a played at random within a group.		
5	Repeat play of all tracks in the order they were recorded.	
1⊊	Repeat play of the selected group.	

### CHECKING DISPLAYS (pages 32 - 33)

# To check the elapsed playing time and remaining playing time:

Press the DISPLAY button on the remote control repeatedly during playback.



### To check the total playing time:

While in the stop mode, press the DISPLAY button on the remote control repeatedly to select the total playing time.

- If the track or the disc is not named, "NoNAME" is displayed.
- The display varies according to the playback mode (group, favorite track).
- This unit can display katakana characters which conform to the MD standard specifications.

### To check the playing time of each track:

- 1. In the stop mode, slide the button to 
  id or i on the remote control to select a 
  track number or name.
- Press the DISPLAY button on the remote control. Once the playing time is displayed, you can check it by selecting the track number.

## To check service life of the battery:

When a rechargeable battery or an alkaline battery is used, its remaining amount is displayed.

As the battery charge drops from use, the bars in the charge indicator will go out one by one.

- When the battery is run down, "LoBATT" appears on the display and the power is turned off.
- The battery remaining amount may not be displayed steadily for approximately 20 seconds after the power is turned on.
- The remaining amount is not displayed if the unit is used on the battery charger.
- The number of bars shown in the battery indicator may change depending on the operation being performed.
- If you use a battery which you stopped charging halfway, "=="" may appear. It does not mean that the battery is completely charged.
- "LoBATT", "- or "- may appear when the rechargeable battery is low (even if a new alkaline battery is used at the same time). Charge or remove the rechargeable battery.

### Caution:

When "LoBATT" appears, charge or remove the rechargeable battery. Leakage or damage may result.

## USING WITH THE AC ADAPTOR (page 34)

- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
- 2. Hold the unit and place it gently with the  $\Delta\Sigma$  facing towards you.

### Caution:

To ensure safety, unplug the AC adaptor from the AC outlet if not using it for long periods.

# USING WITH THE ALKALINE BATTERY (page 35)

- 1. Open the battery case supplied with the unit.
- Insert the AA size battery [LR6] into the battery case by matching it ⊕ and ⊝ terminals to the diagram in the battery case, and then close the battery case.
- 3. Align the protuberances on the battery case with the indentations on the side of the unit.
- Turn the fixing screw on the battery case toward the word "LOCK", and then make sure that the battery case does not move.
- When using this portable MD with an alkaline battery, keep the rechargeable battery in the main unit.
- Do not insert a rechargeable battery (such as nickel-cadmium rechargeable battery) into the battery case.

### CHANGE THE INITIAL SETUP (pages 36 - 37)

- 1. Insert a MiniDisc.
- 2. Hold down the MODE button on the remote control for 2 seconds or more while in the stop mode.

  After "SET UP" is displayed, "BEEP on" or "BEEP off" will be displayed.
- 3. Slide the button to **I** or **I** to select a menu you want to change.

Press the MODE button to select the item you want to change.

want to onango.			
	ON	OFF	
Beep sound	BEEP on	BEEP off	
Auto play	autoPLAY	PL off	
Auto power save	autoPS	PS off	
Display on the remote control Backlight on the remote control Operation indicator	See table below		

Indicated.
Lit for approx. 10 seconds
when operated.
Flashing.
Indicated.
Lit.
Flashing.
Indicated for approx.
10 seconds when operated.
Lit for approx. 10 seconds
when operated.
Goes out.(*)

- (\*) The indicator blinks for several seconds when an MD is inserted.
  - While charging, the operation indicator remains lit in "LIGHTnor.", "LIGHTall" and "LIGHToff" modes.
- 5. When the setup is completed, press the  $\blacksquare$  button.

## 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注 意書にしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、お買 いあげの販売店が無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様 名・販売店名の記入がない場合、ま たは字句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理 や改造による故障・損傷。
  - (二)お買いあげ後に落とされた場合な どによる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外 部に原因がある故障・損傷。
  - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に 使用された場合の故障・損傷。
  - (ト) 消耗部品 (充電池) が損耗し取り替 えを要する場合。
  - (チ) 当社指定の充電池(取扱説明書に 記載)以外の電池の液漏れによる 故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様負担となります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性 能部品の保有期間につきまして、くわ しくは取扱説明書をご覧ください。

### 修理メモ

### SHARP

# シャープ 1ビットポータブルMDプレーヤー保証書

持込修理

	r		/	1 73'	//	1011	10 2	
形	;	名	MD-I	OS55				
お		がなら前			杜羊	7		
客		⊒ =				₩.		
様	ご信	主所						
取拢	及販売	店名	·住所·電	話番号				

お買いあげ日 期間

在

本体は1年間 日より ただし消耗品は除く

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあ げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提 示ください。

お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがあ りますと無効です。記入のない場合は、お買い あげの販売店にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に 修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記 載しております「お客様ご相談窓口のご案内」 をご覧のうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお 問い合わせください。

本書は再発行いたしません。たいせつに保管し てください。

# **>//+-7**/株式会社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22-22 話 (06) 6621-1221(大代表)

製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280

西日本相談室 ТЕК 06-6621-4649 БАХ 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

●修理のご相談は・・・

50~51ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

# **\*// + -7**// 株式会社

社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒739-0192

業 本 部 東広島市八本松飯田2丁月13番1号

Printed in Malaysia TINSJA030AWZZ 05B R AO (3)